



# 必ずお守りください (安全にお使いいただくために)

## ■ 断水やガスが止まつた時

- ・いずれの場合も機器は使用できません。

※供給が復帰したら再度操作をやりなおしてください。

エラー表示が出ているときは、一度「運転」を切り、再度操作をやりなおしてください。

## ■ 停電した時の注意

- ・停電の時は使用できません。
- ・給湯中に停電するとお湯が水になります。
- ・自動給湯中に停電したときは、通電後、操作をやりなおしてください。

※使用中に停電した場合、機器の安全装置が働き、ガスを止め運転が停止します。

通電後、時刻や温度の設定が変わっていることがあります。表示を確かめ再度設定をやりなおしてください。

やりなおしてください



## ■ 井戸水、地下水、温泉水使用時の注意

- ・水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐蝕して水漏れすることがあります。  
(この場合は、保証期間でも有料修理になります。)


## ■ 凍結予防の水抜き注意

- ・冬期、機器内の水が凍るおそれのあるときは、凍結による機器破損を防ぐため水抜きを行ってください。
- ・水抜きの際、高温のお湯が出てやけどをすることがありますので、機器が冷めてから行ってください。  
(凍結防止については28ページを参照してください。)



## ■ 積雪時の注意


- ・給排気トップが雪でおおわれたときは雪を取り除いてから使用してください。  
(雪でおおわれると給排気ができず点火不良の原因となります。)

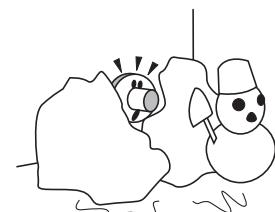

## ■ 雷が発生した時の注意



- ・雷が発生しあじめたら、すみやかに使用をやめ、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・雷が遠ざかったことを確かめてから、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
- ・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。  
(雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。)

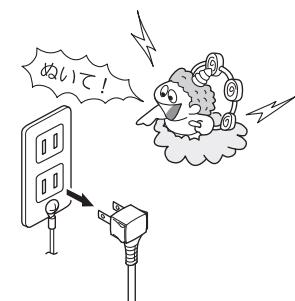

## ■ 長期間使用しない時の注意

- ・凍結および万が一のガス漏れを防止するため、28ページの「長期間使用しない場合について」にしたがって処置をしてください。