

暖房機能かんたん操作ガイド

※換気・乾燥機能を使用する場合は、別売部品に付属の取扱説明書をお読みください。

取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

- 機器に表示してあるガス(ガスグループ)以外は使用しないでください。
- 機器の異常を感じた際は、販売店へご連絡ください。
- 使用時は、機器の動作状態や着火・消火をリモコンの表示により確認してください。
- 冬期は急な寒波により凍結することがあります。冷え込みが厳しいときは取扱説明書に記載してある要領で凍結予防をしてください。
- 暖房運転開始時と終了時にふろ循環アダプタからお湯が出ることがあります。これは配管の残水を排出する動作であり異常ではありません。

⚠ 警告	⚠ 高温注意	<ul style="list-style-type: none"> ●シャワー、出湯口など高温になることがあるので確かめて使用してください。やけどのおそれがあります。 ●お湯を使うとき、入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
⚠ 注意	やけど注意	<ul style="list-style-type: none"> ●使用中、使用直後は機器本体や排気口など高温部には触れないでください。やけどのおそれがあります。 ●浴そうからエプロンを取り外さないでください。けがややけどのおそれがあります。


入浴前に浴室を暖めておくことで寒い冬場などの入浴が快適になります。

浴室を暖めたいとき

1. 浴室の窓とドアを閉めます。


2. **運転入切** を押して「入」にします。

- ・運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

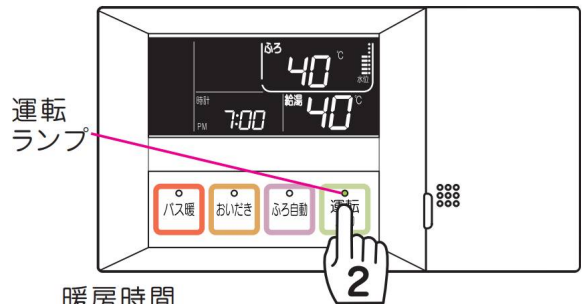


3. **バス暖** を押します。

- ・バス暖ランプが点灯し、『暖房運転を開始します』と音声でお知らせします。
- ・時刻表示部が暖房時間表示になります。
- ・給湯燃烧ランプ、暖房、風量が点灯します。

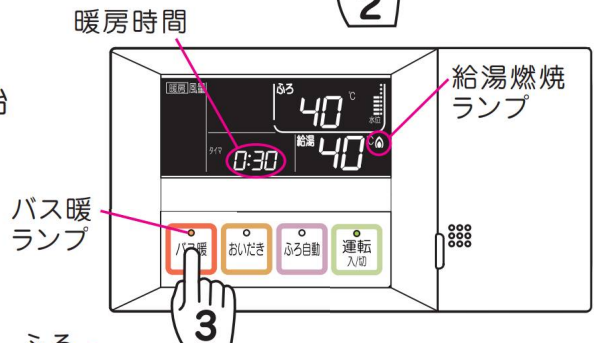

- ・給湯燃烧ランプが消灯し、ふろ燃烧ランプ、風量レベルが点灯します。
- ・暖房吹出口から温風が出ます。

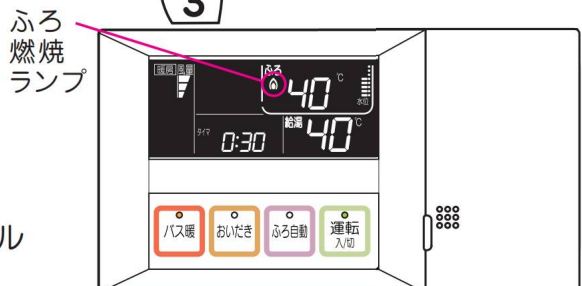

- ・暖房時間がゼロになるとバス暖ランプ、ふろ燃烧ランプ、暖房、風量、風量レベルが消灯し、約1分後に運転が停止します。

裏面もご覧ください。

自動でお風呂を沸かし 浴室を暖めたいとき

1. 浴そうの排水栓を閉め、浴そうにフタをし、浴室の窓とドアを閉めます。

2. **運転** を押して「入」にします。



・運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

3. **ふろ自動** を押します。


・ふろ設定温度を確認してください。
・ふろ自動ランプが点灯し、次に給湯燃焼ランプが点灯し、お湯はりを始めます。

4. つづけて **バス暖** を押します。

・バス暖ランプが点灯します。
・ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転を開始します。

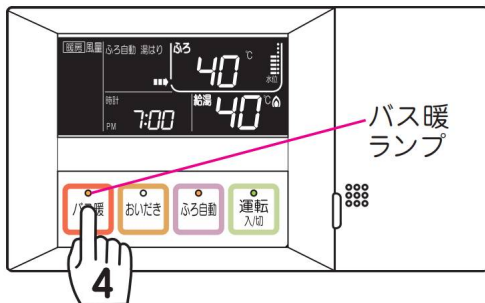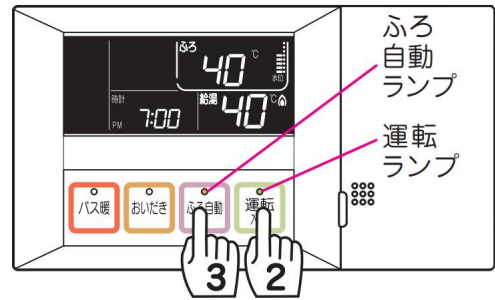

ふろ自動運転
沸き上げ
完了後

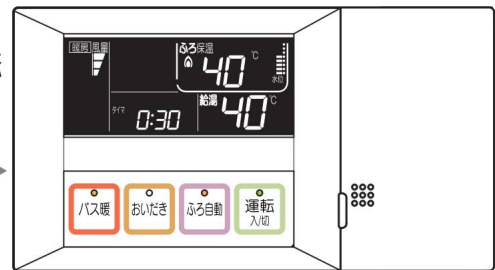

暖房運転開始から約10分後にメロディと音声で沸き上がりをお知らせします。

予約した時刻に自動でお風呂を 沸かし浴室を暖めたいとき

1. 浴そうの排水栓を閉め、浴そうにフタをし、浴室の窓とドアを閉めます。

2. **運転** を押して「入」にします。

・運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

3. **ふろ予約** を押します。



・ふろ自動ランプが点灯し、バス暖ランプが点滅します。
・時計表示部に予約時刻が表示されます。

4. バス暖ランプが点滅中に **バス暖** を押します。

・バス暖ランプが点滅から点灯に変わります。

5. **決定** を押します。

・予約、設定が点灯し、予約時刻が確定されます。

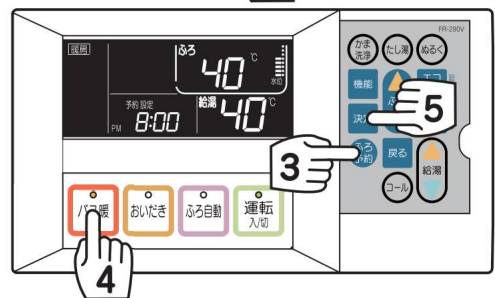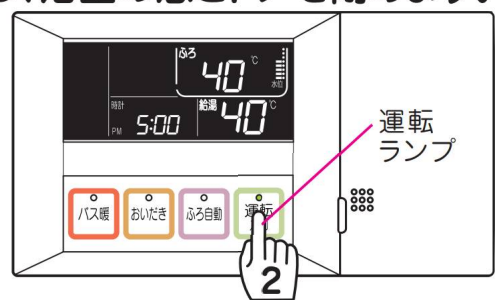

予約した時刻の50分前になると、ふろ自動ランプとバス暖ランプが点灯し、お湯はりを開始します。

機器の修理依頼のお問い合わせは

フリーダイヤル 0120-053-621
モリタ工業株式会社 サービス係へ

[型式：FR-290V]

SBB816H



734T1140BA